


Användarmanual

ECL Comfort 110, applikation 130

(Gäller fr.o.m. programvaruversion 1,08)

Svensk version

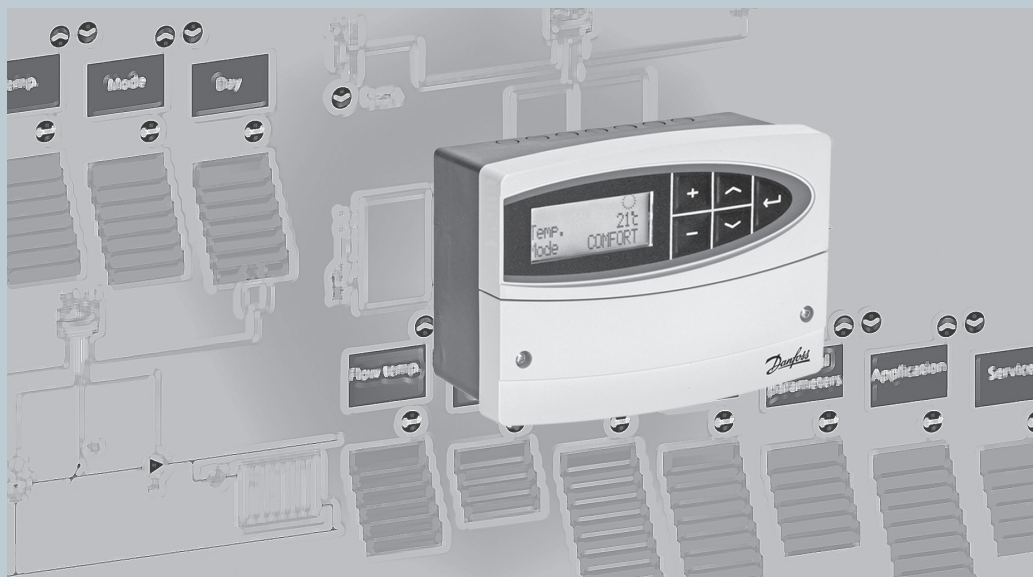

Hur navigerar man?

Hur navigerar man?



Inställning av temperaturer och värden.



Växla mellan menylinjer.



Välj / retur



2 sekunder



Återgå till meny för daglig användare.

Vad betyder symbolerna?



Den önskade tilloppstemperaturen påverkas t ex av rums- eller returtemperatur.



Motorn stänger reglerventilen.



Motorn öppnar reglerventilen.



Motorn aktiverar inte ventilen.



Pumpen är i drift.



Pumpen är inte i drift.



Regulatorn är i inställning sänkingsperiod.



Regulatorn förbereder sig för inställning sänkingsperiod (symbolen blinkar).



Regulatorn är i inställning komfortperiod.



Regulatorn förbereder sig för inställning komfortperiod (symbolen blinkar).



Säkerhetsföreskrift

För att undvika personskador och skador på utrustningen är det absolut nödvändigt att läsa och följa denna instruktion noga. Varningsskylten används för att betona speciella omständigheter som bör tas hänsyn till.



Denna symbol indikerar att denna del av informationen bör läsas speciellt noggrant.

Innehållsförteckning

Väderkompenserad reglering av tilloppstemperatur i fjärrvärme- och panncentraler

Bruksanvisning, installation & underhåll

Innehållsförteckning	Linje	Sida
Introduktion		5
Översikt inställningar		6
Daglig användning		7
Temperaturer		7
Val av inställning		8
Inställning av personligt tidsprogram		8
Underhåll		10
Date - time	1000	10
Flow temp. (flow temperature control)	2000	10
Kurva (Kurvlutning)	2175	11
Förskjutning (parallellförskjutning)	2176	13
Temp. min. (minbegränsning av tilloppstemp.)	2177	13
Temp. max. (maxbegränsning av tilloppstemp.)	2178	13
Rumstemp. begr. (begränsning av rumstemperatur)	3000	14
I-tid (tidskonstant för rumstemp.)	3015	16
Först. max. (begränsning av rumstemp. – max påverkan)	3182	16
Först. min. (begränsning av rumstemp. - min påverkan)	3183	16
Returtemp. begr. (begränsning av returtemperatur)	4000	17
Begränsning (begränsning av returtemp.)	4030	17
Först. max. (begränsning av returtemp. – max påverkan)	4035	18
Först. min. (begränsning av returtemp. – min påverkan)	4036	18
I-tid (tidskonstant för returtemp.)	4037	19
Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.)	4085	19
Optimering	5000	20
Sänkn.gräns (sänkningstemp. beroende av utetemp.)	5011	20
Forcering	5012	20
Ramp (referens rampning)	5013	21
Optimering (tidskonstant för optimering)	5014	21
Baserad på (optimering baserad på rums-/utetemp.)	5020	22
Totalstopp	5021	23
Ack.faktor (filter för utetemp.)	5081	23
Urkoppling (gräns för sommarurkoppling)	5179	24

Innehållsförteckning

Reglerparametrar	6000	25
Motorskydd	6174	25
P-band (proportionalband)	6184	25
I-tid (tidskonstant för integrering)	6185	25
Tid motor (motorventilens gångtid)	6186	25
Neutralzon	6187	26
Applikation	7000	28
ECA adress (val av rumspanel / fjärrkontroll)	7010	28
Pumpmotion (motionering av pump)	7022	28
Ventilmotion (motionering av ventil)	7023	28
Motortyp (kuggväxelmotor / termomotor)	7024	28
Tappvv prio (stängd ventil / normal funktion)	7052	29
Frys skydd	7077	29
Pumpstopp	7078	30
Temp.standby (temperatur vid standby)	7093	30
Överst. (extern överstyrning)	7141	30
Knäckpunkt	7162	31
Min. gångtid (gäller ventilmotor)	7189	31
Somm./vint. (val av sommar-/vintertid)	7198	31
ECL adress (master-/slavadress)	7199	31
Typ	7600	32
Service	8000	33
Bestnr.	8300	33
Ver. (version nr)	8301	33
Bakgr.ljus (ljus i display)	8310	33
Kontrast (kontrast i display)	8311	33
Språk	8315	34
MOD adress (MODBUS adress)	8320	34
Installation		35
Montering av regulator ECL Comfort		35
Elektriska anslutningar – 230V a.c. - allmänt		36
Elektriska anslutningar – 24V a.c. - allmänt		37
Anslutning av temperaturgivare och ECL BUS		38
Hur man identifierar systemtyp		39
Anpassa regulator ECL Comfort 110		41
Manuell reglering		42
Placering av temperaturgivare		43
Anslutning av rumspanel och fjärrkontrollpanel		44
Checklista, elektriska anslutningar		45
Vanliga frågor		46
Definitioner		47

Introduktion

Hur använda denna bruksanvisning

Instruktionen är indelad i sex avsnitt:

- Introduktion
- Översikt inställningar
- Daglig användning
- Underhåll
- Installation
- Checklista

Grundprinciper för applikation 130 till ECL Comfort 110

Normalt är tilloppstemperaturen alltid anpassad enligt dina önskemål. Tilloppsgivaren (S3) är den viktigaste givaren. Den önskade tilloppstemperaturen vid S3 beräknas i regulator ECL Comfort 110, baserat på utetemperaturen. Ju lägre utetemperatur, desto högre önskad tilloppstemperatur.

Motorventilen (M1) öppnar gradvis när tilloppstemperaturen är lägre än den önskade tilloppstemperaturen och vice versa.

Returtemperaturen (S4) till fjärrvärmeleverantören bör inte vara för hög. Om den är det kan det önskade värdet på tilloppstemperaturen justeras (till en lägre nivå) så att motorventilen gradvis stänger. I system med värmepanna bör inte returtemperaturen vara för låg (samma procedur för justering som ovan).

Om den uppmätta rumstemperaturen inte motsvarar den önskade, kan den önskade tilloppstemperaturen justeras.

Cirkulationspumpen körs när den önskade tilloppstemperaturen är högre än 20 °C (fabriksinställning) eller om utetemperaturen är lägre än 2 °C (fabriksinställning).



°C (grader Celsius) är en absolut temperatur medan K (Kelvin) är en relativ temperatur.

Översikt inställningar



	Linje	Sida	Fabriks- inställ- ning	Din inställning
Kurva (Kurvlutning)	2175	11	1.2	
Förskjutning (parallellförskjutning)	2176	13	0	
Temp. min. (minbegränsning av tilloppstemp.)	2177	13	10 °C	
Temp. max. (maxbegränsning av tilloppstemp.)	2178	13	90 °C	
I-tid (tidskonstant för rumstemp.)	3015	16	OFF	
Först. max. (begränsning av rumstemp. – max påverkan)	3182	16	-4.0	
Först. min. (begränsning av rumstemp. - min påverkan)	3183	16	0.0	
Begränsning (begränsning av returtemp.)	4030	17	50 °C	
Först. max. (begränsning av returtemp. – max påverkan)	4035	18	-2.0	
Först. min. (begränsning av returtemp. – min påverkan)	4036	18	0.0	
I-tid (tidskonstant för returtemp.)	4037	19	25 s	
Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.)	4085	19	OFF	
Sänkn.gräns (sänkningstemp. beroende av utetemp.)	5011	20	-15 °C	
Forcering	5012	20	OFF	
Ramp (referens rampning)	5013	21	OFF	
Optimering (tidskonstant för optimering)	5014	21	OFF	
Baserad på (optimering baserad på rums-/utetemp.)	5020	22	UTE	
Totalstopp	5021	23	OFF	
Ack.faktor (filter för utetemp.)	5081	23	100	
Urkoppling (gräns för sommarurkoppling)	5179	24	18 °C	
Motorskydd	6174	25	OFF	
P-band (proportionalband)	6184	25	80 K	
I-tid (tidskonstant för integrering)	6185	25	30 s	
Tid motor (motorventilens gångtid)	6186	25	35 s	
Neutralzon	6187	26	3 K	
ECA adress (val av rumspanel / fjärrkontroll)	7010	28	OFF	
Pumpmotion (motionering av pump)	7022	28	ON	
Ventilmotion (motionering av ventil)	7023	28	OFF	
Motortyp (kuggväxelmotor / termomotor)	7024	28	GEAR	
Tappvv prio (stängd ventil / normal funktion)	7052	29	OFF	
Frysskydd	7077	29	2 °C	
Pumpstopp	7078	30	20 °C	
Temp.standby (temperatur vid standby)	7093	30	10 °C	
Överst. (extern överstyrning)	7141	30	OFF	
Knäckpunkt	7162	31	40 °C	
Min. gångtid (gäller ventilmotor)	7189	31	10	
Somm./vint. (val av sommar-/vintertid)	7198	31	ON	
ECL adress (master-/slavadress)	7199	31	15	
Typ	7600	32	130	
Bestnr.	8300	33	XXXX	
Ver. (version nr)	8301	33	XXXX	
Bakgr.ljus (ljus i display)	8310	33	16	
Kontrast (kontrast i display)	8311	33	10	
Språk	8315	34	English	
MOD adress (MODBUS adress)	8320	34	5	

Daglig användning

Temperaturer

Tryck på valfri knapp för att tända bakgrundslyset.



Inställning av önskad rumstemperatur



Ändra önskad temperatur



Inställning av önskad rumstemperatur är viktig även om det inte finns någon rumsgivare / rumspanel / fjärrkontroll ansluten.

Är rumstemperaturen för låg?

Försäkra dig om att radiatortermostaterna inte begränsar rumstemperaturen.

Om du fortfarande inte kan uppnå den önskade rumstemperaturen genom att justera radiatortermostaterna är tilloppstemperaturen för låg. Öka den önskade rumstemperaturen.

Temperaturer översikt



2 sekunder

Tryck på knappen för att se temperaturen vid resp. givare (S1-S4).



Växla mellan temperaturdisplayer:

S1:

Aktuell utetemperatur


Akkumulerad utetemperatur



S2:

Aktuell rumstemperatur


Önskad rumstemperatur



S3:

Aktuell tilloppstemperatur

Önskad tilloppstemperatur



S4:

Aktuell returtemperatur

Önskad begränsning av returtemperatur



Daglig användning



Tryck för att lämna temperaturöversikten.



Om temperaturen visas på displayen som
"-.-" är givaren i fråga inte ansluten.
"-.-.-" är givaren kortsluten.



Val av inställning

Under normal drift (AUTO) visar symbolerna vilken inställning som råder.



Ändra inställning (AUTO, KOMFORT, SÄNKNING eller STANDBY).

Inställning av personligt tidsprogram



Det är endast möjligt att ställa in ett personligt tidsprogram om regulator ECL Comfort 110 har ett inbyggt tidsprogram ECA 110.



Displayen visar aktuell dag och tid.



Välj den dag du vill ändra inställningarna på.

Daglig användning

Dagens tidsprogram



Den första displayen visar dig startpunkten på den första komfortperioden ("Start per1"). Se eller ändra denna periods startpunkt.

Den första stapeln blinkar.



Se eller ändra slutpunkten ("Stopp per1") för den första komfortperioden.

Nästa stapel blinkar.



Se eller ändra startpunkten ("Start per2") för nästa komfortperiod.



Se eller ändra nästa periods start-/stoppunkt, om nödvändigt.



Tidsprogrammet har alltid två komfortperioder per dag. Start- och stopptiderna kan ställas in i halvtimmесintervaller (30 min).

För att ställa in endast en komfortperiod på en dag: Ställ Start 1 och Stopp 2 till samma värde.

Underhåll



2 sekunder

Gå in i menyerna för underhåll.

Datum – tid

1000

Det är endast nödvändigt att ändra datum och tid i samband med igångkörning av regulator ECL Comfort 110 eller efter ett strömavbrott som varat mer än 36 timmar (se avsnitt "Anpassa regulator ECL Comfort 110").


Tilloppstemp. (reglering av tilloppstemperatur)

2000

Värmekurva

ECL Comfort 110 reglerar värmesystemet enligt den önskade tilloppstemperaturen under eventuell påverkan av retur- och/eller rumstemperatur.

Den önskade tilloppstemperaturen definieras av fem inställningar: max. tilloppstemperatur, min. tilloppstemperatur, kurvlutning, förskjutning och knäckpunkt.

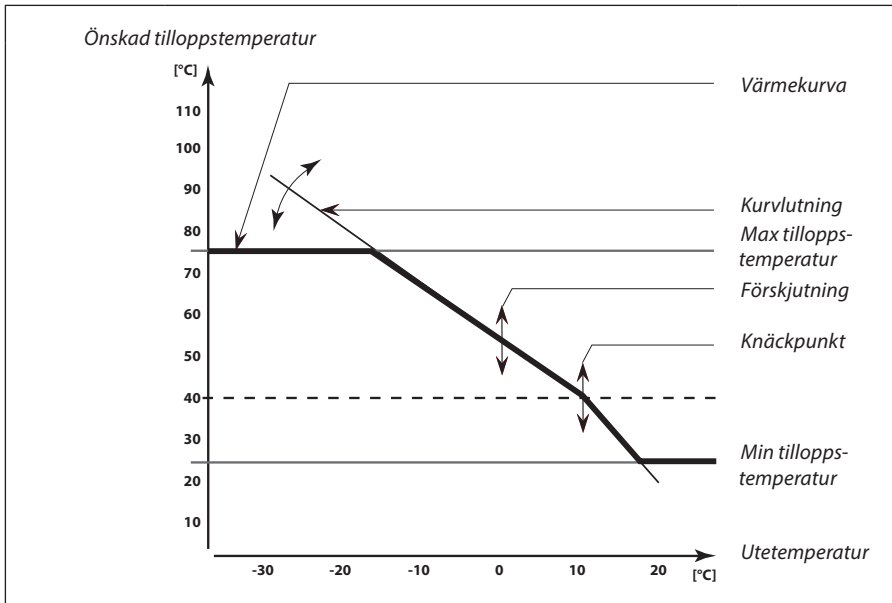

Den önskade tilloppstemperaturen kan påverkas av anslutna givare, "Forcering" och "Ramp" etc.

Underhåll

Kurva (Kurvlutning)	2175
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
0.1 ... 4.0	1.2

Anpassa "Kurva" om så önskas.
Värmekurvans lutning beror av värmesystemets och lokalens specifika dimensionerande parametrar.

Exempel I

Dimensionerande parametrar:
 Dimensionerande utetemperatur (T_{ute}) -12 °C
 Dimensionerande tilloppstemperatur (T_{till}) 80 °C
 Dimensionerande rumstemperatur (T_{rum}) 20 °C

För dimensionerande tilloppstemperatur högre än 40 °C kan värmekurvans lutning beräknas som

$$S = \frac{T_{till} - 25}{2.5 \times T_{rum} - T_{ute} - 30}$$

$$S = \frac{80 - 25}{2.5 \times 20 - (-12) - 30}$$

$$S \approx 1.7$$

Exempel II

Dimensionerande parametrar:
 Dimensionerande utetemperatur (T_{ute}) -20 °C
 Dimensionerande tilloppstemperatur (T_{till}) 35 °C
 Dimensionerande rumstemperatur (T_{rum}) 21 °C

För dimensionerande tilloppstemperatur lägre än 40 °C kan värmekurvans lutning beräknas som:


$$S = \frac{T_{till} - 20}{1.3 (2.5 \times T_{rum} - T_{ute} - 30)}$$

$$S = \frac{35 - 20}{1.3 (2.5 \times 21 - (-20) - 30)}$$

$$S \approx 0.3$$

För snabb inställning kan diagrammet användas. Diagrammet är avsedd för en rumstemperatur (T_{rum}) på 20 °C. Om dimensionerande data från exempel I används blir kurvlutningen ca 1.7.

Underhåll

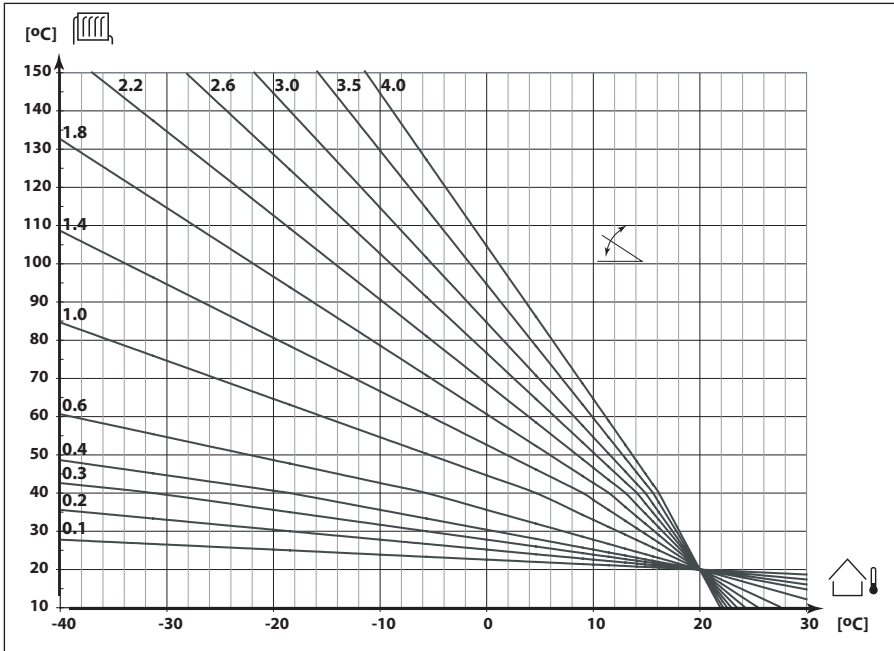

Hur bestämma en ny värmekurva, om nödvändigt:

Välj den dimensionerande tilloppstemperaturen för ditt system och den dimensionerande utetemperaturen för din ort. Ta den värmekurva som ligger närmast skärningspunkten för dessa två värden.

Inställningen av önskad rumstemperatur påverkar den önskade tilloppstemperaturen (värmekurvan) oavsett om en rumsgivare är ansluten eller inte.

Golvvärmesystem

Denna regulator är fabriksinställd för radiatorsystem, vilka normalt har hög tilloppstemperatur. För att reglera golvvärmesystem, vilka normalt har låg tilloppstemperatur, behöver du ändra "Kurva" enligt den typ av system du har (typisk inställning: 0.6).

Underhåll

Förskjutning (parallellförskjutning)		2176
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
-20 ... 20		0

Anpassa parallellförskjutningen på värmekurvan med ett antal grader, om så önskas.



Huruvida det är det rätta att ändra "Kurva" (vid utetemperatur under 0 °C) eller parallellförskjutningen (vid utetemperatur över 0 °C) beror på det individuella värmebehovet.

Små ökningar eller minskningar i värmemetemperaturen kan göras via parallellförskjutningen.

Temp. min. (minbegränsning av tilloppstemp.)		2177
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
10 ... 150 °C		10 °C

Välj den minsta tillåtna tilloppstemperaturen i ditt system. Ändra fabriksinställningen, om så önskas.

Temp. max. (maxbegränsning av tilloppstemp.)		2178
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
10 ... 150 °C		90 °C

Välj den högsta tillåtna tilloppstemperaturen i ditt system. Ändra fabriksinställningen, om så önskas.



Inställningen av "Temp. max." har högre prioritet än inställningen av "Temp. min.".

Underhåll

Rumstemp. begr. (begränsning av rumstemperatur)

3000


Detta avsnitt är endast nödvändigt om du har installerat en rumsgivare eller rumspanel / fjärrkontroll.

Regulatorn anpassar automatiskt den önskade tilloppstemperaturen för att eliminera skillnaden mellan önskad och aktuell rumstemperatur.

Det finns två grundprinciper för reglering av rumstemperatur.

A: Maxbegränsning av rumstemperatur

Använd denna begränsning om ditt värmesystem är fullt utrustat med radiatortermostater och du också vill uppnå en maxbegränsning av rumstemperaturen. Regulatorn kommer att ta hänsyn till andra yttre värmekällor, t.ex. solinstrålning, braskamin etc.

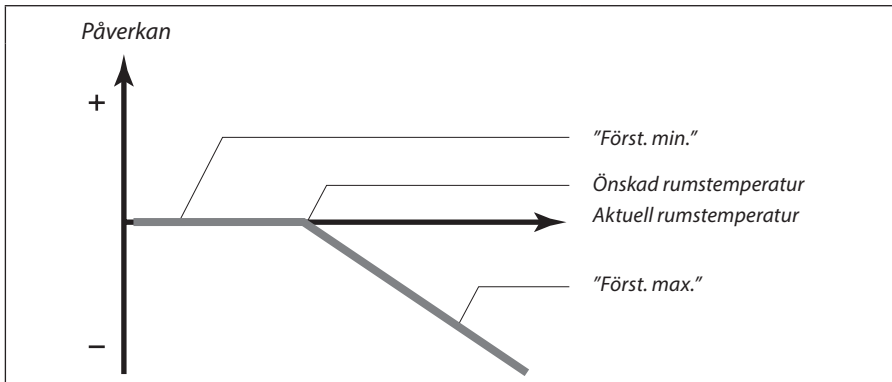

"Först. max." bestämmer hur mycket rumstemperaturen ska påverka den önskade tilloppstemperaturen.



Om "Först" är för hög och/eller "I-tid" för kort finns det risk för instabil reglering.

Exempel A1

Den aktuella rumstemperaturen är 2 ° för hög.

"Först. max." är ställd på -4.0

"Först. min." är ställd på 0.0

"Kurvlutning" är ställd på 1.8.

Resultat:


Den önskade tilloppstemperaturen förändras med $2 \times (-4) \times 1.8 = -14.4$ °.

Underhåll

B: Reglering av referensrumstemperatur

Använd denna begränsning om ditt värmesystem inte är utrustat med radiatortermostater och du väljer ett rum med rumsgivare som referens för resten av rummen.

Ställ in ett positivt värde på "Först. min." och ett negativt värde på "Först. max.".

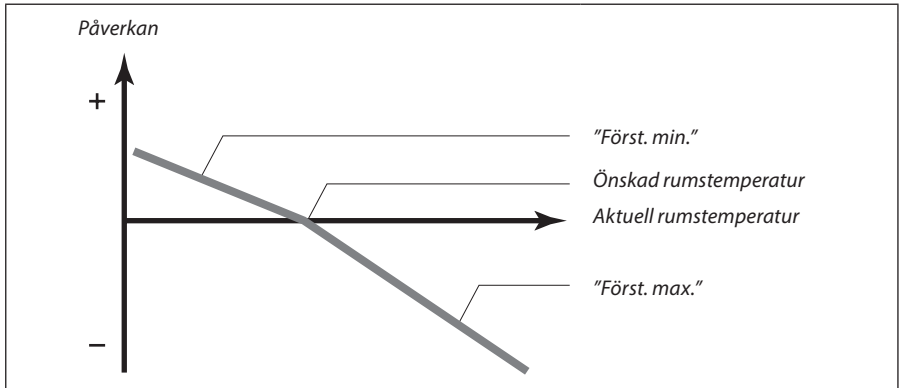

Rumsgivaren i referensrummet mäter den aktuella rumstemperaturen.

Om det uppstår en skillnad mellan den aktuella och den önskade rumstemperaturen kan den önskade tilloppstemperaturen korrigeras. Korrigeringen baseras på inställningarna i linje 3182 och 3183. Denna korrigering kommer normalt att ge korrekt rumstemperatur.

Se också linje 3015.

Exempel B1

Den aktuella rumstemperaturen är 2 ° för låg.

"Först. max." är ställd på -3.5

"Först. min." är ställd på 2.0

"Kurvlutning" är ställd på 1.8.

Resultat:

Den önskade tilloppstemperaturen förändras med $2 \times 2.0 \times 1.8 = 7.2$ °.

Exempel B2

Den aktuella rumstemperaturen är 2 ° för hög.

"Först. max." är ställd på -3.5

"Först. min." är ställd på 2.0

"Kurvlutning" är ställd på 1.8.

Resultat:

Den önskade tilloppstemperaturen förändras med $2 \times (-3.5) \times 1.8 = -12.6$ °.

Denna begränsning baseras på PI-reglering, där P (förstärkning) svarar snabbt på avvikelser och I (integreringstid) svarar långsammare och över tiden tar bort de små utjämningsarna mellan önskat och aktuellt värde. Detta görs genom att ändra den önskade tilloppstemperaturen.

Underhåll

I-tid (tidskonstant för rumstemp.)		3015
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>	
OFF / 1 ... 50 s	OFF	
<i>Reglerar hur fort rumstemperaturen anpassas till den önskade rumstemperaturen (I-reglering).</i>		

- OFF:** Reglerfunktionen påverkas inte av "I-tid"
- 1:** Den önskade temperaturen anpassas snabbt.
- 50:** Den önskade temperaturen anpassas långsamt.

Först. max. (begränsning av rumstemp. – max påverkan)		3182
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>	
-9.9 ... 0.0	-4.0	
<i>Bestämmer hur mycket tilloppstemperaturen ska påverkas (minskas) om rumstemperaturen är högre än den önskade rumstemperaturen (P-reglering).</i>		

- 9.9:** Rumstemperaturen har stor påverkan.
- 0.0:** Rumstemperaturen har ingen påverkan.

Först. min. (begränsning av rumstemp. - min påverkan)		3183
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>	
0.0 ... 9.9	0.0	
<i>Bestämmer hur mycket tilloppstemperaturen ska påverkas (ökas) om rumstemperaturen är lägre än den önskade rumstemperaturen (P-reglering).</i>		


- 0.0:** Rumstemperaturen har ingen påverkan.
- 9.9:** Rumstemperaturen har stor påverkan.

Underhåll

Returtemp. begr. (begränsning av returtemperatur)

4000

Regulatorn ändrar automatiskt den önskade tilloppstemperaturen för att erhålla en acceptabel returtemperatur, när returtemperaturen under- eller överstiger det inställda värdet.

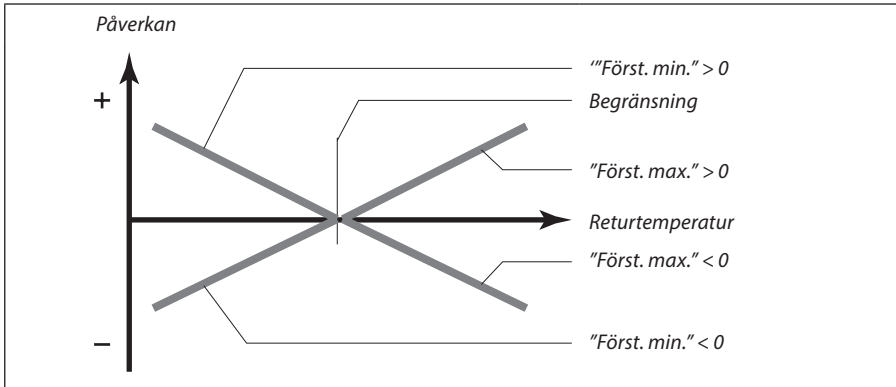

Denna begränsning baseras på PI-reglering, där P (förstärkning) svarar snabbt på avvikelser och I (integreringstid) svarar långsammare och över tiden tar bort de små utjämnarna mellan önskat och aktuellt värde. Detta görs genom att ändra den önskade tilloppstemperaturen.



Om "Först" är för hög och/eller "I-tid" för kort finns det risk för instabil reglering.

Begränsning (begränsning av returtemp.)		4030
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
10 ... 110 °C		50 °C
<i>Ställ in den returtemperatur du accepterar i ditt system.</i>		

Ställ in den acceptabla nivån på begränsning av returtemperaturen.

När returtemperaturen under- eller överstiger det inställda värdet ändrar regulatorn automatiskt den önskade tilloppstemperaturen för att erhålla en acceptabel returtemperatur. Påverkan ställs in i linjerna 4035 och 4036.

Underhåll

Först. max. (begränsning av returtemp. – max påverkan)		4035
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>	
-9.9 ... 9.9	-2.0	
<i>Bestämmer hur mycket tilloppstemperaturen ska påverkas om returtemperaturen är högre än önskad "Begränsning" (linje 4030) (P-reglering).</i>		

Påverkan högre än 0:

Den önskade tilloppstemperaturen ökas när returtemperaturen överstiger den inställda begränsningen.

Påverkan lägre än 0:

Den önskade tilloppstemperaturen minskas när returtemperaturen överstiger den inställda begränsningen.

Exempel

Begränsningen av returtemperatur är aktiv över 50 °C.

"Först. max." är ställd på -2.0

Den aktuella returtemperaturen är 2 ° för hög.

Resultat:

Den önskade tilloppstemperaturen förändras med $(-2.0) \times 2 = -4.0$ °.



Normalt är inställningen i linje 4035 lägre än 0 i fjärrvärmesystem för att undvika en för hög returtemperatur.

I panncentraler är normalt inställningen 0 i linje 4035 eftersom en högre returtemperatur accepteras (se också linje 4036).

Först. min. (begränsning av returtemp. – min påverkan)		4036
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>	
-9.9 ... 9.9	0.0	
<i>Bestämmer hur mycket tilloppstemperaturen ska påverkas om returtemperaturen är lägre än önskad "Begränsning" (linje 4030) (P-reglering).</i>		

Påverkan högre än 0:

Den önskade tilloppstemperaturen ökas när returtemperaturen understiger den inställda begränsningen.

Påverkan lägre än 0:

Den önskade tilloppstemperaturen minskas när returtemperaturen understiger den inställda begränsningen.

Underhåll

Exempel

Begränsningen av returtemperatur är aktiv under 50 °C.
 "Först. min." är ställd på -3.0
 Den aktuella returtemperaturen är 2 ° för låg.
 Resultat:
 Den önskade tillloppstemperaturen förändras med $(-3.0) \times 2 = -6.0$ °.



Normalt är inställningen 0 i linje 4036 i fjärrvärmesystem eftersom en lägre returtemperatur accepteras.
 I panncentraler är normalt inställningen i linje 4036 högre än 0 för att undvika en för låg returtemperatur. (se också linje 4035).



Om mätningen av returtemperaturen endast används som en termometerfunktion ska linjerna 4035 och 4036 ställas in på 0,0.

I-tid (tidskonstant för returtemp.)	4037
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
OFF / 1 ... 50 s	25 s
<i>Reglerar hur fort returtemperaturen anpassas till den önskade returtemperaturen (I-reglering).</i>	

- OFF:** Reglerfunktionen påverkas inte av "I-tid"
1: Den önskade temperaturen anpassas snabbt.
50: Den önskade temperaturen anpassas långsamt.

Prioritet (prioritet för begränsning av returtemp.)	4085
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
ON / OFF	OFF
<i>Välj huruvida begränsning av returtemperaturen ska överstyra minbegränsning av tillloppstemperaturen "Temp. min." (linje 2177).</i>	

- ON:** Minbegränsning av tillloppstemperaturen är överstyrd.
OFF: Minbegränsning av tillloppstemperaturen är inte överstyrd.

Underhåll

Optimering


5000

Sänkn.gräns (sänkningstemp. beroende av utetemp.)		5011
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
OFF / -29 ... 10 °C		-15 °C
<i>Under denna utetemperatur har den inställda sänkningstemperaturen ingen påverkan.</i>		

-29 ... 10:

Sänkningstemperaturen beror av utetemperaturen, när utetemperaturen överstiger inställt gränsvärde. Ju lägre utetemperatur, desto mindre sänks temperaturen. När utetemperaturen understiger inställt gränsvärde, uteblir sänkning av temperaturen.

OFF: Sänkningstemperaturen beror inte av utetemperaturen.

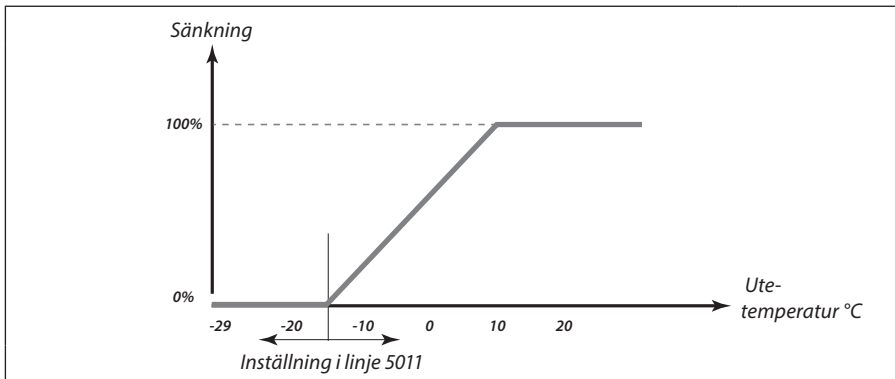

Forcering		5012
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
OFF / 1 ... 99%		OFF
<i>Förkortar uppvärmningstiden genom att öka den önskade tilloppstemperaturen med här inställd procent.</i>		

Ställ in den procent med vilken du vill att den önskade tilloppstemperaturen ska ökas tillfälligt.


För att korta uppvärmningsperioden efter en sänkingsperiod, kan den önskade tilloppstemperaturen höjas tillfälligt (max 1 timme). Vid optimering är forceringen aktiv i perioden för optimering (linje 5014).

Om en rumsgivare eller en rumspanel / fjärrkontroll är ansluten upphör forceringen när önskad rumstemperatur är uppnådd.

Underhåll

Ramp (referens rampning)		5013
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>	
OFF / 1 ... 99 min.	OFF	
<i>Den tid inom vilken den önskade tilloppstemperaturen ökas gradvis för att undvika belastningstoppar i fjärrvärmelieferantörens nät.</i>		

Ställ in ramptiden för regulatören.

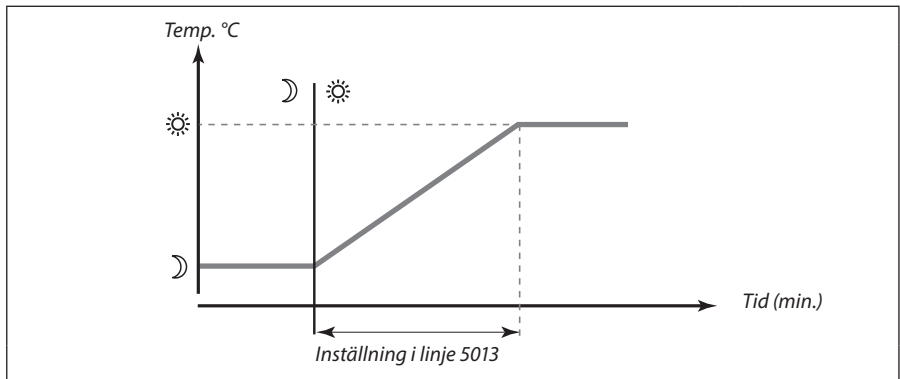

För att undvika pikor på belastningen i fjärrvärmelieferantörens nät, kan den önskade tilloppstemperaturen ställas till att öka gradvis efter en sänkingsperiod. Detta gör att ventilen öppnar gradvis.

Optimering (tidskonstant för optimering)		5014
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>	
OFF / 10 ... 59	OFF	
<i>Optimerar start- och stopptider för komfortperioder för att uppnå den bästa komforten vid den lägsta energiförbrukningen. Ju lägre utetemperatur, desto tidigare går uppvärmningen igång.</i>		

Anpassa tidskonstanten för optimering.

Värdet består av två siffror. Dessa två siffror har följande betydelse:

Vänster siffra	Byggnadens värmeackumulering	Systemtyp
1X	lätt	Radiatorsystem
2X	medium	
3X	tung	
4X	medium	Golvvärmesystem
5X	tung	

Underhåll

Höger siffra	Dimensionerande temperatur	Kapacitet
X0	-50 °C	stor
X1	-45 °C	•
•	•	•
X5	-25 °C	normal
•	•	•
X9	-5 °C	liten

OFF: Ingen optimering. Uppvärmningen startar och stoppar vid de tider som är inställda i tidsprogrammet.

Dimensionerande temperatur:

Den lägsta utetemperatur (vanligen bestämd av din systemkonstruktör i samband med dimensionering av systemet) vid vilken värmesystemet kan upprätthålla den önskade rumstemperaturen.

Exempel

Radiatorsystem och byggnadens värmeackumulering är medium.

Den vänstra siffran är 2.

Den dimensionerande temperaturen är -25 °C och kapaciteten är normal.

Den högra siffran är 5.

Resultat:

Inställningen ska ändras till 25.



Det är endast möjligt att dra nytta av "Optimering" om regulator ECL Comfort 110 har ett inbyggt tidsprogram eller är ansluten till en ECA 61.

Baserad på (optimering baserad på rums-/utetemp.)		5020
Inställningsområde	Fabriksinställning	
RUM / UTE	UTE	
Den optimerade start- och stopptiden kan baseras på antingen rums- eller utetemperatur.		


RUM: Optimeringen baseras på rumstemperaturen, om den mäts.

UTE: Optimeringen baseras på utetemperaturen. Använd denna inställning om rumstemperaturen inte mäts.


Underhåll

Totalstopp	5021
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
ON / OFF	OFF
<i>Bestäm huruvida du önskar ett totalstopp under sänkingsperioden.</i>	

ON: Den önskade systemtemperaturen sänks till "Temp.standby" (linje 7093).
"Temp. min." (linje 2177) överstyrs.

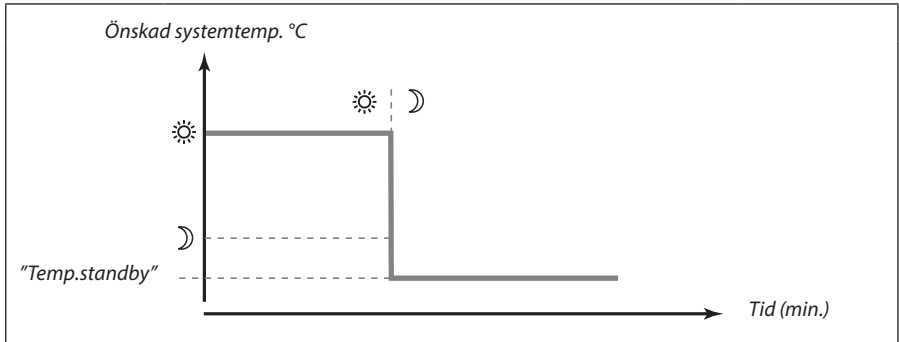

OFF: Inget totalstopp.

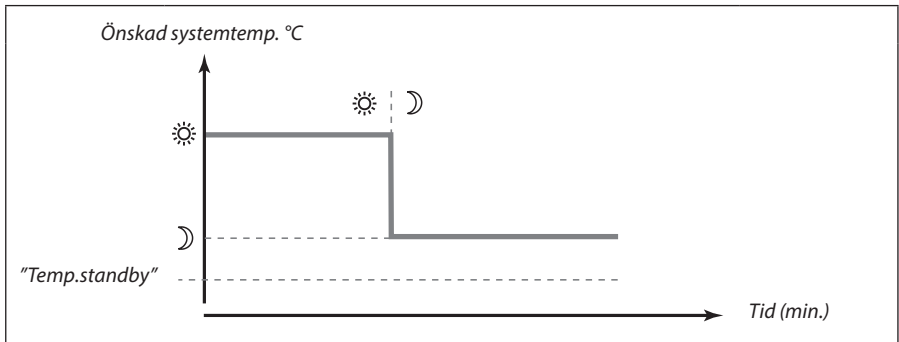


Ack.faktor (filter för utetemp.)	5081
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
1 ... 200	100
<i>Dämpar den uppmätta utetemperaturen med den inställda faktorn.</i>	

1: Snabb (låg ackumuleringsfaktor).
200: Långsam (hög ackumuleringsfaktor).

Underhåll

Urkoppling (gräns för sommarurkoppling)	5179
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
OFF / 1 ... 50 °C	18 °C

Ställ in den utetemperatur vid vilken du vill att värmesystemet ska stanna. Ventilen stänger och efter ungefär 3 min. stannar cirkulationspumpen. "Temp. min" inställt i linje 2177 ignoreras.

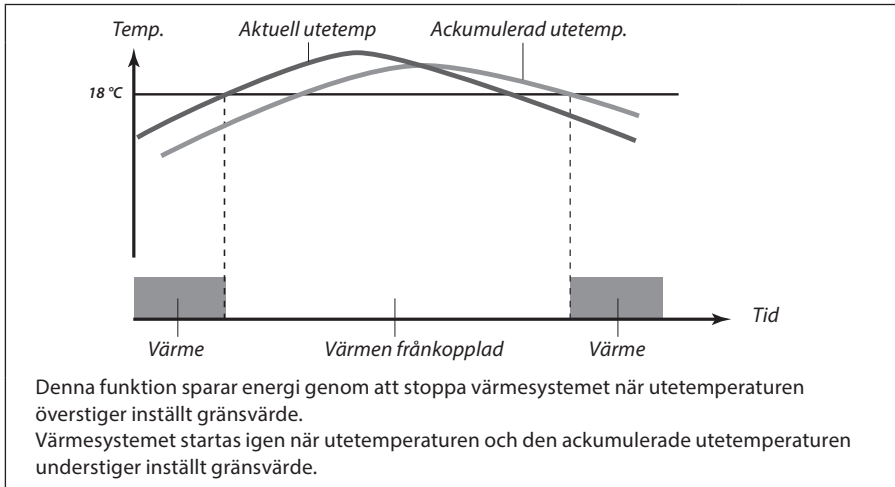

Sommarurkopplingen är endast aktiv när regulatorns inställning är "AUTO" (enligt tidsprogram). När gränsvärdet är OFF, blir det ingen sommarurkoppling.

Underhåll

Reglerparametrar

6000

Motorskydd	6174
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
OFF / 10 ... 59 min.	OFF
Skyddar regulatorn från instabil temperaturreglering (och resulterande pendling i ventilmotor). Detta kan förekomma vid väldigt låg belastning. Motorskyddet förlänger livslängden på alla ingående komponenter.	

OFF: Motorskyddet är inte aktiverat.

10 ... 59:

Motorskyddet är aktiverat efter den inställda fördröjningen.



Används normalt i tappvarmvattenapplikationer. Kan också användas i värmesystem vid väldigt låg belastning.

P-band (proportionalband)	6184
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
1 ... 250 K	80 K

Ställ in P-bandet. Ett högre värde resulterar i en stabil men långsam reglering av tilloppstemperaturen.

I-tid (tidskonstant för integrering)	6185
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
5 ... 999 s	30 s

Ställ in en lång I-tid för att uppnå en långsam men stabil reaktion på avvikelser.

En kort I-tid gör att regulatorn reagerar snabbt men med mindre stabilitet.

Tid motor (motorventilens gångtid)	6186
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
5 ... 250 s	35 s

"Tid motor" är den tid det tar för ventilmotorn att gå från helt stängd till helt öppen ventil. Ställ in "Tid motor" enligt exemplet.

Underhåll

Hur beräkna gångtiden för en motoriserad reglerventil

Gångtiden för en motoriserad reglerventil beräknas med hjälp av följande metoder:

Sätesventiler

Gångtid = Ventilens slaglängd x motorns gånghastighet (sekunder/mm)

Exempel: $5.0 \text{ mm} \times 15 \text{ sekunder / mm} = 75 \text{ sekunder}$

Vridande ventiler

Gångtid = Ventilens vridningsvinkel x motorns gånghastighet (sekunder/°)

Exempel: $90^\circ \times 2 \text{ s} / ^\circ = 180 \text{ s.}$

Neutralzon	6187
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
1 ... 9 K	3 K

Ställ in den accepterade avvikelser på tilloppstemperaturen.

Ställ neutralzonen till ett högt värde om du kan acceptera en hög variation på tilloppstemperaturen. När den aktuella tilloppstemperaturen är inom neutralzonen aktiverar regulatören inte motorventilen.




Neutralzonen är symmetrisk runt det önskade värdet på tilloppstemperaturen, dvs halva värdet är över och halva värdet är under denna temperatur.

Underhåll

Om du önskar att finjustera PI-reglering precist, kan du använda följande metod:

- Ställ "I-tid" (linje 6185) på sitt maxvärde (999 sec.).
- Minska värdet för "P-band" (linje 6184) till dess systemet börjar gå med en konstant amplitud (det kan vara nödvändigt att forcera systemet genom att ställa in ett extremt värde).
- Finn den kritiska tidsperioden i temperaturprotokollet eller använd ett stoppur.

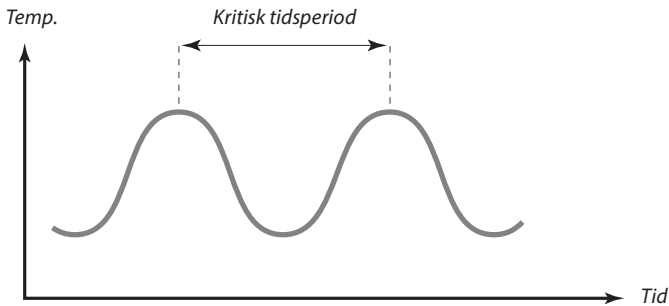

Denna tidsperiod kommer att vara karakteristisk för systemet och du kan uppskatta inställningarna utifrån denna kritiska tidsperiod.

"I-tid" = $0.85 \times$ den kritiska tidsperioden

"P-band" = $2.2 \times$ P-band i den kritiska tidsperioden

Om regleringen visar sig bli långsam, kan du minska värdet på "P-band" med 10%.

Underhåll

Applikation 7000

ECA adress (val av rumspanel / fjärrkontroll)		7010
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
OFF / A / B		OFF
<i>Bestämmer kommunikation med rumspanel eller fjärrkontroll.</i>		

OFF: Rumsgivare (ingen rumspanel / fjärrkontroll).

A: Rumspanel ECA 61 med adress A.

B: Rumspanel ECA 61 med adress B.

Pumpmotion (motionering av pump)		7022
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
ON / OFF		ON
<i>Motionering av pumpen för att undvika att den fastnar vid perioder utan värmebehov.</i>		

ON: Pumpen körs under 1 minut var tredje dygn runt middagstid.

OFF: Pumpmotioneringen är inte aktiverad.

Ventilmotion (motionering av ventil)		7023
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
ON / OFF		OFF
<i>Motionering av ventilen för att undvika att den kärvar vid perioder utan värmebehov.</i>		

ON: Ventilen får signal att öppna och stänga var tredje dygn runt middagstid.

OFF: Ventilmotioneringen är inte aktiverad.

Motortyp (kuggväxelmotor / termomotor)		7024
<i>Inställningsområde</i>		<i>Fabriksinställning</i>
GEAR / ABV		GEAR
<i>Väljer motortyp till din ventil.</i>		

GEAR: Kuggväxelmotor

ABV: Termomotor (Danfoss typ ABV)



Reglerparametrarna (linje 6174 – 6187) överstyrs om termomotor är vald.

Underhåll

Tappvv prio (stängd ventil / normal funktion)		7052
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>	
ON / OFF	OFF	
<i>Värmekretsen kan stoppas när regulatorm är slav och laddning av tappvarmvattenkrets är aktiverad i masterregulatorn.</i>		

ON: Ventilen i värmekretsen är stängd* när masterregulatorn är aktiverad för att ladda tappvarmvattenkretsen.

* Önskad tillloppstemperatur ställs till "Temp.standby" (linje 7093).

OFF: Tillloppstemperaturen förblir oförändrad när masterregulatorn är aktiverad för att ladda tappvarmvattenkretsen.



Inställningen i linje 7052 måste tas hänsyn till, om denna regulator är en slav.

Frysskydd		7077
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>	
OFF / -10 ... 20 °C	2 °C	
<i>När utetemperaturen är under den inställda temperaturen för "Frysskydd" körs pumpen automatiskt igång för att skydda värmesystemet.</i>		

OFF: Inget frysskydd.

-10 ... 20:

Cirkulationspumpen körs igång när utetemperaturen är under det inställda värdet.



Under normala förhållanden är ditt system inte frysskyddat om din inställning är under 0 °C eller OFF. För vattenbaserade system rekommenderas en inställning på 2 °C.

Underhåll

Pumpstopp	7078
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
5 ... 40 °C	20 °C
<i>När önskad tilloppstemperatur är över den inställda temperaturen för "Pumpstopp" körs pumpen automatiskt igång för att möta värmebehovet.</i>	

5 ... 40:

Cirkulationspumpen körs igång när tilloppstemperaturen är över det inställda värdet.



Ventilen är helt stängd så länge pumpen inte är igång.

Temp.standby (temperatur vid standby)	7093
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
5 ... 40 °C	10 °C
<i>Ställ in den önskade tilloppstemperaturen vid standby. (t.ex. vid totalstopp).</i>	

5 ... 40:

Önskad tilloppstemperatur vid standby.

Överst. (extern överstyrning)	7141
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
OFF / SÄNKNING / KOMFORT	OFF
<i>Välj inställning för "Överst." (extern överstyrning).</i>	

Överstyrningen kan aktiveras så att regulatören reglerar till sänkings- eller komforttemperatur oavsett vad tidsprogrammet för tillfället ger. För att kunna överstyras måste regulatören ställas i inställning "AUTO" (enligt tidsprogram).

OFF: Regulatörens tidsprogram överstyrs inte.

SÄNKNING:

Regulatören reglerar till sänkningstemperatur när det är kortslutet mellan plintarna 11 och 12.

KOMFORT:

Regulatören reglerar till komforttemperatur när det är kortslutet mellan plintarna 11 och 12.

Underhåll

Knäckpunkt	7162
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
OFF / 30 ... 50 °C	40 °C
Välj den temperatur vid vilken värmekurvan ska knäckas.	

OFF: Golvvärmesystem.

30 ... 50: Radiatorsystem.

Min. gångtid (gäller ventilmotor)	7189
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
2 ... 50	10
Den minsta pulslängden i millisekunder för kuggväxelmotorn.	

Inställning	Värde x 20 ms
2	40 ms
10	200 ms
50	1000 ms



Inställningen bör hållas så hög som kan accepteras för att öka motorns livslängd.

Somm./vint. (val av sommar-/vintertid)	7198
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
ON / OFF	ON
Välj huruvida du vill att växlingen mellan sommar- och vintertid ska ske automatiskt eller manuellt.	

ON: Regulatorns inbyggda klocka växlar automatiskt mellan sommar- och vintertid enligt den standard som gäller för Centraleuropa.

OFF: Du växlar manuellt mellan sommar- och vintertid genom att ställa om klockan.

ECL adress (master-/slavadress)	7199
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
0 ... 15	15
Denna inställning är relevant om flera regulatorer arbetar i samma ECL Comfort-system (anslutna via ECL BUS) och / eller ECA-enheter är anslutna.	

Underhåll

- 0:** Regulatorn arbetar som slav. Slaven tar emot information om utetemperatur (S1), systemtid och signal om behov av tappvarmvatten i mastern.
- 1 ... 9:** Regulatorn arbetar som slav. Slaven tar emot information om utetemperatur (S1), systemtid och signal om behov av tappvarmvatten i mastern. Slaven sänder information om önskad tilloppstemperatur till mastern.
- 10 ... 14:** Används inte.
- 15:** Regulatorn är master. Mastern sänder information om utetemperatur (S1) och systemtid. ECL BUS är aktiverad och anslutna ECA får matningsspänning.

Regulatorer ECL Comfort kan anslutas via ECL BUS för att skapa ett större system. Den regulator som är fysiskt ansluten till utegivaren är master i hela systemet och måste ha adress 15.

Varje slav måste konfigureras med sin egen adress (1...9)

Dessutom kan flera slavar ha adress 0 om de endast behöver ta emot information om utetemperatur och systemtid.

Typ	7600
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
116 / 130	130
<i>Använd denna inställning för att ändra applikation eller återskapa fabriksinställningarna.</i>	

116: Reglering av konstant tappvarmvattentemperatur.

130: Reglering av fjärrvärmekrets eller värmekrets med panna.



Välj önskad typ av applikation.



5 sekunder

Startar den valda applikationen.



Fabriksinställningarna återskapas. Alla personliga inställningar kommer att raderas. Du rekommenderas att notera dina personliga inställningar i "Översikt inställningar" (sida 7) för framtida behov.



Applikationen kan inte ändras från 116 till 130 eller tvärtom om ECL Comfort 110 har förprogrammerats av undercentralens tillverkare.

Underhåll

Service

8000

Bestnr.	8300
	<i>Display</i>
	087BXXXX

Ver. (version nr)	8301
	<i>Display</i>
	ABBCCWWYY

A = Hårdvara version
 BBB = Mjukvara version
 CC = Applikation version
 WW = Tillverkningsvecka
 YY = Tillverkningsår

Vänligen, nämn version i samband med frågor angående produkten, om du har några.

Bakgr.ljus (ljus i display)	8310
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
OFF / 1 ... 30	16
<i>Ljusstyrkan i displayen kan anpassas.</i>	

OFF: Inget bakgrundsljus.
1: Svagt bakgrundsljus.
30: Starkt bakgrundsljus.

Kontrast (kontrast i display)	8311
<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
0 ... 20	10
<i>Kontrasten i displayen kan anpassas.</i>	

0: Hög kontrast.
20: Låg kontrast.

Underhåll

Språk		8315
	<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
	Multiple	English
<i>Välj ditt språk.</i>		

MOD adress (MODBUS adress)		8320
	<i>Inställningsområde</i>	<i>Fabriksinställning</i>
	0 ... 247	5
<i>Ställ in MODBUS-adressen om regulatorn är en del i ett MODBUS-nätverk.</i>		

Ange MODBUS-adressen inom det fastslagna inställningsområdet.

Installation

Montering av regulator ECL Comfort


För enkel åtkomst bör du montera regulator ECL Comfort nära systemet. Välj en av följande metoder:

- Montering på vägg
- Montering på DIN-skena
- Montering i panel

Skrivar och pluggar medlevereras ej.


Montering på vägg

Montera regulatorn på en vägg med en slät yta och utför de elektriska anslutningarna.

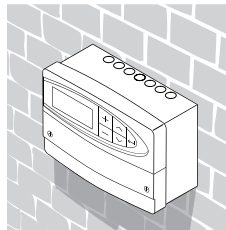

Montering på DIN-skena


Montera regulatorn på en DIN-skena och utför de elektriska anslutningarna.

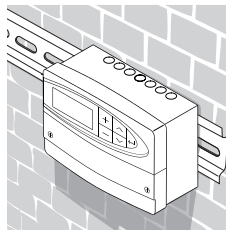

Montering i panel

Monteringskit: beställ artikel nr 087B1249.


Panelplåtens tjocklek får inte överskrida 5 mm. Gör en håltagning med dimensionerna 93 x 139 mm. Sätt dit regulatorn i hålet och fixera den med klämmorna som placeras horisontalt på regulatorn. Utför de elektriska anslutningarna.

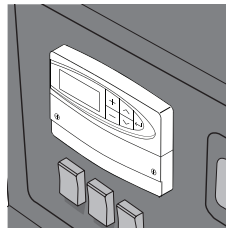

För övriga detaljer angående montering, se monteringsguiden.

Installation

Elektriska anslutningar – 230V a.c. - allmänt

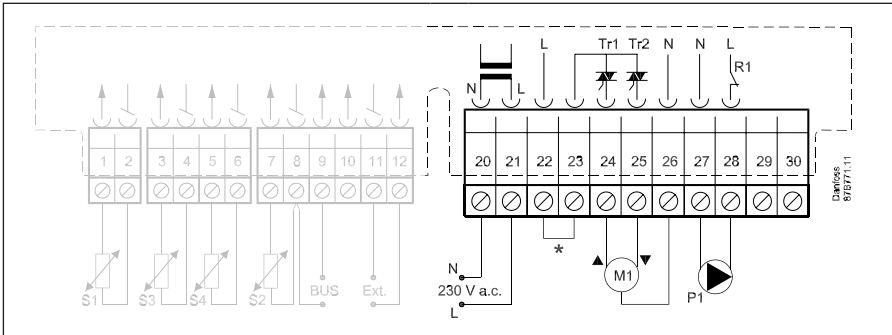

* Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat.

Plint	Beskrivning	Max. belastning
20	Matningsspänning 230 V a.c. – nolla (N)	
21	Matningsspänning 230 V a.c. – fas (L)	
22	Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat	
23	Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat	
24	M1 Motor – öppna, alt. termomotor (ABV)	15 VA
25	M1 Motor – stänga	15 VA
26	M1 Motor – nolla	
27	P1 Cirkulationspump – nolla	
28	P1 Cirkulationspump – fas (relä R1)	4 (2) A
29	Används ej	
30	Används ej	


Kabelarea: 0,5 -1,5 mm²



Felaktig inkoppling kan skada TRIAC-utgångarna.

Installation

Elektriska anslutningar – 24V a.c. - allmänt

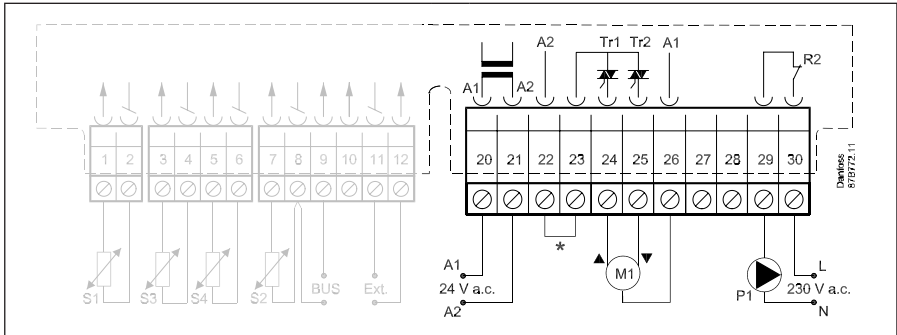

* Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat.

Plint	Beskrivning	Max. belastning
20	Matningsspänning 24 V a.c. - A1	
21	Matningsspänning 24 V a.c. - A2	
22	Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat	
23	Möjlighet för anslutning av säkerhetstermostat	
24	M1 Motor – öppna, alt. termomotor (ABV)	15 VA
25	M1 Motor – stänga	15 VA
26	M1 Motor - A1	
27	Används ej	
28	Används ej	
29	P1 Fas för cirkulationspump (relä R2)	
30	P1 Relä R2	4 (2) A


Kabelarea: 0,5 -1,5 mm²



Felaktig inkoppling kan skada TRIAC-utgångarna.

Installation

Anslutning av temperaturgivare och ECL BUS

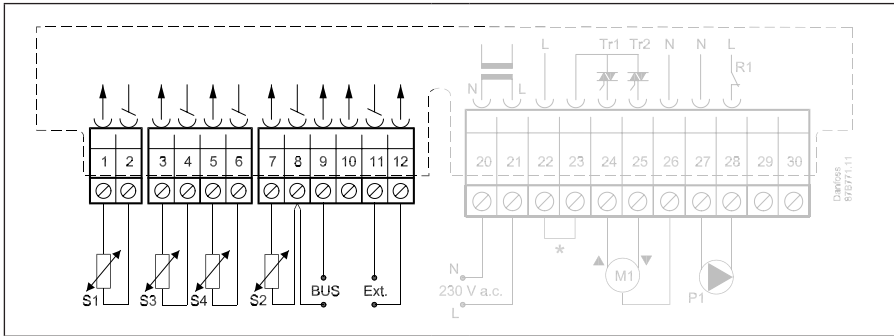

Plint	Beskrivning	Typ (rekomm.)
1 och 2	S1 Utegivare	ESMT
3 och 4	S3 Tilloppsgivare*	ESM-11 / ESMC / ESMU
5 och 6	S4 Returgivare	ESM-11 / ESMC / ESMU
7 och 8	S2 Rumsgivare	ESM-10
8 och 9	ECL BUS, anslutningar för rumspanel / fjärrkontroll	ECA 61
10	Används ej	
11 och 12	Extern överstyrning	

*

Givaren måste alltid vara ansluten för önskad funktionalitet. Om givaren inte är ansluten eller om kabeln kortsluts stängs reglerventilen (säkerhetsfunktion).

Kabelarea för givaranslutning: 0,4 - 0,75 mm²
 Total kabellängd: Max 125 m (alla givare inkl. ECL BUS)



Kabellängd på mer än 125 m kan orsaka störningskänslighet (EMC).

Installation


Hur man identifierar systemtyp

Regulator ECL Comfort 110 är en universell regulator som kan användas till olika system. Baserat på visade standardsystem är det möjligt att konfigurera ytterligare system.

I detta avsnitt finner du de mest frekvent använda systemen. Om ditt system inte är riktigt som nedan visat, ta det som bäst stämmer överens med ditt system och skapa din egen kombination.


Värmesystem 1:

Fjärrvärmekrets med värmeväxlare

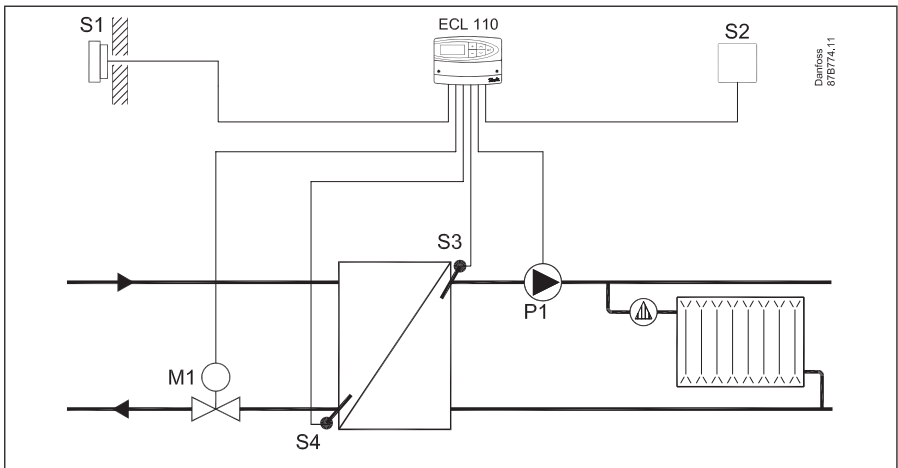


Värmesystem 2:

Fjärrvärmekrets med direkt anslutning

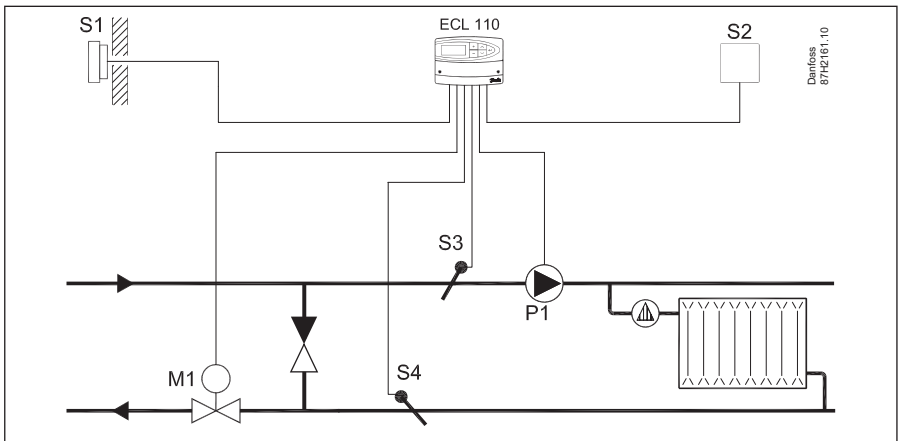

Installation

Värmesystem 3: Värmekrets med panna

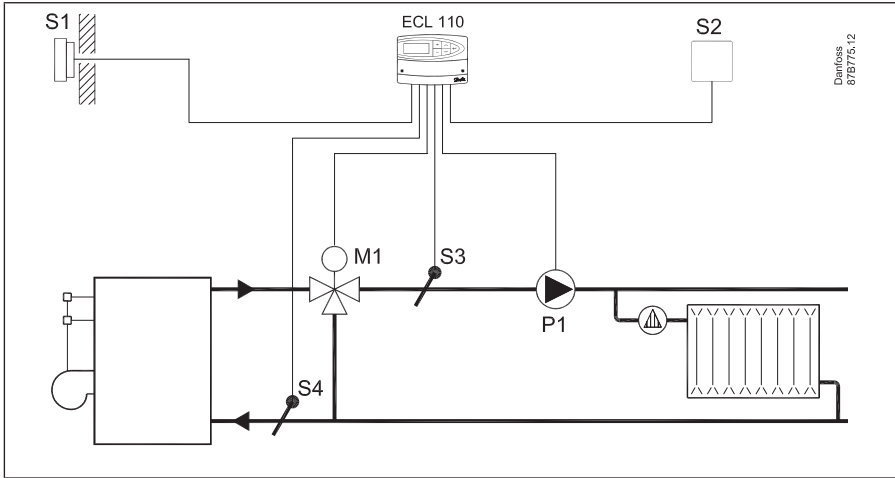

Installation

Anpassa regulator ECL Comfort 110

När du kör igång regulatorn första gången kommer den att be dig att välja språk (förval är engelska).



Välj ditt språk.



Acceptera och gå till nästa meny.

När du valt språk kommer regulatorn att fråga dig om datum och tid.



Ställ in dag (dd), månad (mm), år (yy), timme (hh) och minut (mm).



Ändra värden.



Acceptera vald tid och dag.

När du valt språk och datum och tid är inställt, kommer regulatorn att fråga dig om applikation.



Välj applikationstyp.



2 sekunder
Starta vald applikation.

Gå till avsnittet "Underhåll" för övriga inställningar i din regulator.

Installation

Manuell reglering



Välj inställning.



5 sekunder

Gå till MANUELL.



Ventilmotor M1 öppna (⊗)



Ventilmotor M1 stänga (⊗)



Pump P1 i drift (▶)



Pump P1 fränkopplad (◻)



Välj inställning.



Manuell reglering bör endast användas i underhållssyfte. I manuell reglering inaktiveras alla automatiska regler- och säkerhetsfunktioner!

Installation

Placering av temperaturgivare



Det är viktigt att temperaturgivarna är placerade på rätt ställe i ditt system. De temperaturgivare som nämns nedan är de som används till ECL Comfort, vilka inte alla är nödvändiga i din applikation.

Utegivare (ESMT)

Utegivaren bör monteras på den sida av byggnaden där den blir minst utsatt för direkt solljus. Den bör inte monteras i närheten av dörrar, fönster eller frånluftsventiler.

Tilloppsgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Placera givaren max 15 cm från blandningspunkten. I system med värmeväxlare rekommenderar Danfoss att använda dykgivare ESMU i växlarens utlopp till värmesystemet.

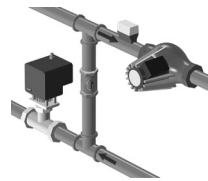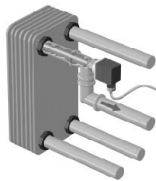


Försäkra dig om att rörets yta är ren och jämn där givaren placeras.

Returgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Returgivaren bör alltid placeras i / på ett rör med returvattenflöde.

Rumsgivare ESM-10 eller rumspanel ECA 61

Placera rumsgivaren i det rum där temperaturen ska regleras. Placera den inte på yttervägg eller i närheten av radiatorer, fönster eller dörrar.

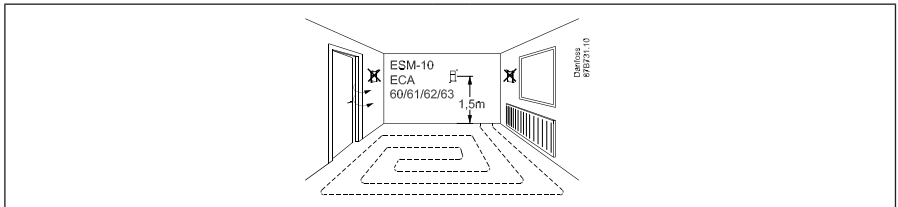

Tappvarmvattengivare (ESMU eller ESMB-12)

Placera tappvarmvattengivaren enligt tillverkarens specifikation.

Panntemperaturgivare (ESMU, ESM-11 eller ESMC)

Placera givaren enligt pannfabrikantens specifikation.

Tilluftsgivare (ESM-11, ESMB-12, ESMC eller ESMU)

Placera givaren så att den mäter en representativ temperatur.

Golvgivare (ESMB-12)


Placera givaren i golvytan.



Gäller ESM-11: Flytta inte givaren efter att den har skruvats fast, för att undvika skador på givarelementet.

Installation

Anslutning av rumspanel och fjärrkontrollpanel

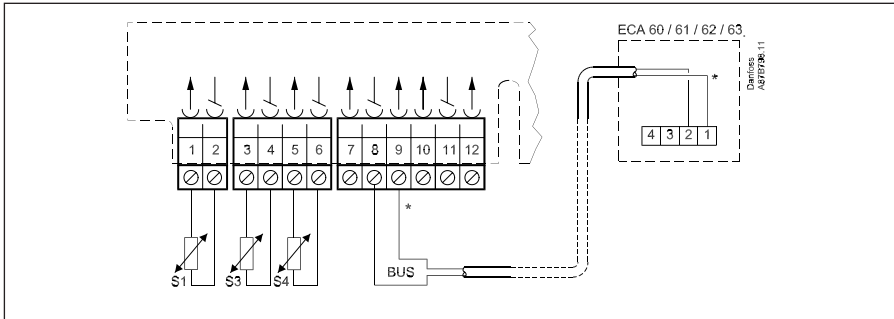

* Anslut från plint 9 till plint 1 samt från plint 8 till plint 2



ECA 61 aktiveras genom inställningarna i linje 7010.

ECA 61 får matningsspänning via ECL BUS vilket betyder att ECL BUS måste vara aktiv. ECL BUS aktiveras genom att ställa regulatorns adress till 15 (linje 7199).

Checklista, elektriska anslutningar



Är regulator ECL Comfort klar att användas?

- Försäkra dig om att rätt matningsspänning är ansluten till plint 21 (fas) och 20 (nolla).
- Kontrollera att erforderliga reglerenheter (ventilmotor, pump etc.) är anslutna till rätt plintar.
- Kontrollera att alla givare är anslutna till rätt plintar.
- Slå på matningsspänningen.
- Välj inställning "MANUELL".
- Kontrollera att ventiler öppnar och stänger och att erforderliga reglerenheter (pump etc.) startar och stoppar när de körs manuellt.
- Kontrollera att temperaturerna som visas i displayen matchar respektive givare.

Vanliga frågor

Tiden som visas i displayen är en timme fel.

Se växling mellan sommar- och vintertid i linje 7198.

Tiden som visas i displayen är fel.

Den interna klockan kan ha blivit nollställd, om det har varit ett strömavbrott på mer än 36 timmar. Ställ in tid datum. Se linje 1000.

Vad betyder symbolen † ?

Tilloppstemperaturen påverkas av begränsningen av rumstemperatur, begränsningen av returtemperatur, forcering, rampning, sommarurkoppling, tappvarmvattenprioritet etc.

Rumstemperaturen är för låg.

Försäkra dig om att radiatortermostaterna inte begränsar rumstemperaturen. Om du fortfarande inte kan uppnå önskad rumstemperatur genom att justera radiatortermostaterna är tilloppstemperaturen för låg. Öka önskad rumstemperatur (linje 3000). Om det inte hjälper, justera kurvan (kurvlutningen) (linje 2000).

Rumstemperaturen är för hög under sänkingsperioder.

Försäkra dig om att minbegränsningen av tilloppstemperaturen inte är för hög. Se linje 2177.

Temperaturen är instabil.

- Kontrollera att tilloppsgivaren är korrekt ansluten och placerad.
- Om regulatorn har en rumstemperatursignal (linje 3000), kontrollera att förstärkningen inte är för hög.
- Anpassa reglerparametrarna (linje 6000).

Regulatorn reglerar inte och ventilen är stängd.

- Kontrollera att tilloppsgivaren mäter rätt värde, se "Daglig användning".
- Kontrollera påverkan från övriga uppmätta temperaturer (†).

Hur återställer man fabriksinställningar?

Se linje 7600.

Vad menas med P- och PI-reglering?

P-reglering: Proportionell reglering

Då man använder en P-reglering ändrar regulatorn tilloppstemperaturen proportionellt mot skillnaden mellan en önskad och aktuell temperatur, t.ex. rumstemperaturen. En P-reglering kommer alltid att ha en avvikelse som inte försvinner med tiden.

PI-reglering: Proportionell och integrerande reglering

En PI-reglering gör detsamma som en P-reglering, men avvikelsen kommer att försvinna med tiden.

En lång "I-tid" ger en långsam men stabil reglering och en kort "I-tid" resulterar i en snabb reglering, men med en högre risk för svängningar.

Definitioner

Komfortreglering

Normal temperatur i systemet reglerad enligt tidsprogrammet.

Komforttemperatur

Temperatur upprätthållen i värme-/tappvarmvattenkretsen under komfortperioder.

Önskad tilloppstemperatur

Temperatur beräknad av regulatorn baserad på utetemperatur och påverkan från rums- och/eller returtemperatur. Denna temperatur används som en referens för regulatorn.

Önskad rumstemperatur

Temperatur som ställs in som den önskade rumstemperaturen. Temperaturen kan endast regleras av regulator ECL Komfort om en rumsgivare är installerad. Om en rumsgivare inte är installerad påverkar den inställda önskade rumstemperaturen ändå tilloppstemperaturen.

I båda fallen regleras rumstemperaturen i varje enskilt rum vanligen med radiatortermostater.

Önskad temperatur

Temperatur baserad på en inställning eller en beräkning i regulatorn.

Tappvarmvattenkrets

Kretsen för att värma tappvarmvattnet.

Fabriksinställningar

Inställningar lagrade i regulatorn för att förenkla igångkörningen av regulatorn.

Tillopps- /tappvarmvattentemperaturen

Temperaturen uppmätt i tilloppet vid varje tid.

Värmekrets

Kretsen för att värma rummet / byggnaden.

Värmekurva

En kurva som visar sambandet mellan aktuell utetemperatur och erforderlig tilloppstemperatur.

Temperaturbegränsning

Temperatur som påverkar den önskade tilllops-/balanstemperaturen.

Pt 1000-givare

Alla givare som används tillsammans med regulator ECL Komfort är baserade på Pt 1000-element. Motståndet (resistansen) är 1000 Ω vid 0°C och förändras med ca 3,9 $\Omega/^\circ\text{C}$.

Definitioner

Optimering

Regulatorn optimerar start- och stopptiderna i tidsprogrammet. Baserat på utetemperatur beräknar regulatorn automatiskt när start och stopp ska ske för att uppnå komforttemperatur vid den inställda tiden.

Ju lägre utetemperatur, desto tidigare startar uppvärmningen. Under optimering blinkar symbolen för komfort-/sänkingsperiod.

Returtemperatur

Temperaturen uppmätt i returledningen kan påverka den önskade tilloppstemperaturen.

Rumsgivare

Temperaturgivare placerad i rummet (referensrum, vanligen vardagsrummet) där temperaturen ska regleras.

Rumstemperatur

Temperatur uppmätt av rumsgivaren, rumspanel eller fjärrkontroll. Rumstemperaturen kan endast regleras direkt om en rumstemperatur mäts. Rumstemperaturen kan påverka den önskade tilloppstemperaturen.

Tidsprogram

Tidsprogram för perioder med komfort- eller sänkningstemperatur. Tidsprogrammet kan ställas individuellt för varje veckodag och det består av två komfortperioder per dag.

Sänkningstemperatur

Temperatur upprätthållen i värme-/tappvarmvattenkretsen under sänkingsperioder.

Tidsstapel

Tidsstapelns visar programmerade perioder med komforttemperatur.

Väderkompensation

Reglering av tilloppstemperatur baserad på utetemperaturen. Regleringen görs enligt en användardefinierad värmekurva.



Definitionerna svarar till serie Comfort 110. Följaktligen kan du komma i kontakt med uttryck som inte är omnämnda i din instruktion.



Avfallshantering

Denna symbol på produkten anger att den inte får kasseras som hushållsavfall.

Den ska lämnas in till tillämpligt insamlingsystem för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.

- Kassera produkten genom de kanaler som tillhandahålls för detta ändamål.
- Följ alla lokala och gällande lagar och föreskrifter.



Danfoss AB

Climate Solutions • danfoss.se • +46 10 88 87 400 • kundservice.se@danfoss.com

All information, inklusive men inte begränsat till information om val av produkt, produktens tillämpning eller användning, konstruktion, vikt, mått, kapacitet eller andra tekniska data i produkthandböcker, katalogbeskrivningar, annonser o.s.v., och oavsett om dessa tillhandahålls skriftligen, muntligen, elektroniskt, online eller via medeladdning, ska betraktas som informativ och är endast bindande om och i den utsträckning uttryckliga hänvisningar görs i en offert eller orderbekräftelse. Danfoss ansvarar inte för eventuella fel i kataloger, broschyurer, videor och annat material. Danfoss förbehåller sig rätten att ändra sina produkter utan föregående meddelande. Detta gäller även produkter som redan är beställda under förutsättning att sådana ändringar kan göras utan att efterföljande ändringar krävs i redan överenskomna specifikationer.
Alla varumärken i detta material ägs av Danfoss A/S eller Danfoss-koncernens företag. Danfoss och Danfoss logotyp är varumärken som tillhör Danfoss A/S. Med ensamrätt.